

Přístroj potenciometru pro systém DALI, s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním

typ: 2117 U-500, 2117/11 U-500
(obj. č. 6599-0-2987, 6599-0-2988)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektro-Praga



0073-1-7812 0073-1-784 0073-1-7847
21.03.2012 21.03.2012 21.03.2012

1373-1-7949
14.06.2012



ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
http://www.abb.cz/elektropraga

N-2117U (1D-2015/03)

Tel.: +420 483 364 111
Tech. podpora: +420 800 800 104
E-mail: ep.jablonec@cz.abb.com

1. Důležitá upozornění

POZOR!

Práce na elektrické síti 230 V AC směji vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením práce na osvětlovacím tělese je nutné vypnout předřazené jištění.

Likvidace

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního přístroje, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.

2. Technické údaje

Přístroj typu 2117 U (základní potenciometr):

Jmenovité napětí:	9,5 až 22,5 V DC (napájení externím zdrojem DALI)
Proudová spotřeba:	7 až 15 mA (závisí na zvolené barvě orientačního osvětlení)
Ochrana:	elektronická
Počet připojitelných zařízení DALI:	max. 64 (závisí na externím zdroji)
Rozsah pracovních teplot:	0 °C až +35 °C
Stupeň krytí:	IP 20 (dle ČSN EN 60 529)
Délka vedení systému DALI:	max. 300 m (průřez 1,5 - 2,5 mm ²)
Orientační osvětlení:	18 volitelných barev nebo neaktivní
Paralelní zapojení:	max. 5 ks

Přístroj typu 2117/11 U (aktivní potenciometr):

Jmenovité napětí:	230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Proudová spotřeba:	7 až 15 mA
Výstupní napětí naprázdno:	15,5 V DC
Výstupní proud:	max. 75 mA
Ochrana:	elektronická
Počet připojitelných zařízení DALI:	max. 37 (nebo max. 111 v případě paralelního zapojení 3 přístrojů)
Rozsah pracovních teplot:	0 °C až +35 °C
Stupeň krytí:	IP 20 (dle ČSN EN 60 529)
Délka vedení systému DALI:	max. 300 m (průřez 1,5 - 2,5 mm ²)
Orientační osvětlení:	18 volitelných barev nebo neaktivní
Paralelní zapojení:	celkem max. 5 přístrojů, z toho max. 3 ks v aktivním režimu

3. Funkce a použití

Potenciometry DALI slouží k ovládní osvětlení ve spojení se zařízeními DALI dle ČSN EN 62386 (předřadníky, LED moduly a další zařízení určená pro systém DALI). Potenciometry pracují ve vysílacím režimu, tj. odesílají centrální telegramy v systému DALI pro jednotné ovládní všech zařízení DALI v celém systému.

Ve spojení s potenciometry se nesmí používat žádné jiné ovládací přístroje DALI.

Potenciometr typu 2117/11 U má zabudovaný napájecí zdroj DALI. Aktivní potenciometr typu 2117 U napájecí zdroj neobsahuje, proto je nutné zajistit napájení z externího zdroje DALI podle ČSN EN 62386 (např. Tridonic, Philips, Helvar nebo pomocí aktivního potenciometru 2117/11 U).

4. Instalace

POZOR!


Před zahájením instalace odpojte napájecí napětí!

Nepravá instalace může vést k ohrožení života nebo k poškození elektrického zařízení; může také dojít k vážným škodám, např. v důsledku požáru.

4.1 Připojení a montáž

K přístroji připojte vodiče podle schématu zapojení (viz odst. 4.3). Přístroj připevněte k instalační krabici (doporučená minimální hloubka je 40 mm).

Pokud chcete využívat integrované orientační LED osvětlení, nasuňte vývody světlovodu do otvorů mezi svorkami přístroje (plastový výstupek přitom musí směřovat k osičce).

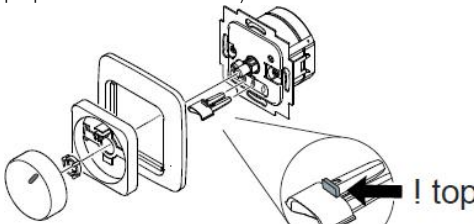

Na přístroj přiložte rámeček a kryt, na osičku navlékněte plastovou matici a přišroubováním kryt připevněte. Na osičku nasadíte ovládací knoflík a jemně jej zatlačte až na doraz.

Upozornění


- Orientační doutnavka, která je přiložena k některým krytům, nesmí být použita.
- Orientační osvětlení nelze použít u krytů designové řady *impuls*.

4.2 Demontáž

Uchopte ovládací knoflík mezi prsty a tahem směrem k sobě jej sejměte. Odšroubujte centrální plastovou matici a sejměte kryt a rámeček (a příp. nasunutý světlovod).


4.3 Schémata zapojení

4.3.1 Zapojení přístroje 2117 U

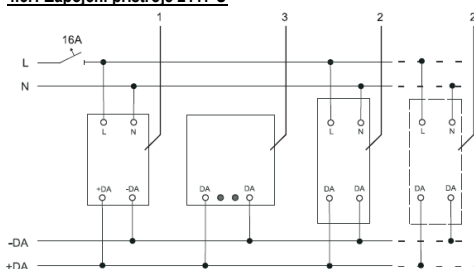

- 1 ... napájecí zdroj DALI
- 2 ... zařízení DALI
- 3 ... potenciometr pro DALI typu 2117 U

4.3.2 Zapojení přístroje 2117/11 U

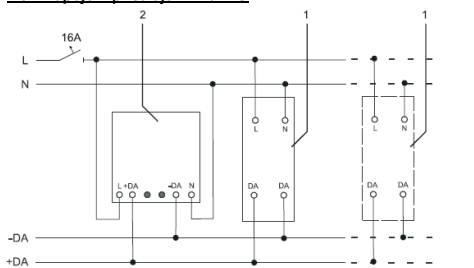

- 1 ... zařízení DALI
- 2 ... potenciometr pro DALI typu 2117/11 U (v aktivním režimu)

Upozornění

- Je-li přístroj 2117/11 U zapojen do systému DALI s vlastním napájením DALI, nesmí se svorky L, N připojit. Přístroj je pak napájen přímo ze sběrnice DALI.
- Při paralelním zapojení potenciometrů dbejte na maximální dovolený proud.
- Ovládací a síťové vedení může být uloženo v jednom kabelu NYM.
- V systému DALI je dovoleno vícefázové napájení.

5. Ovládání

5.1 Základní ovládní

Otáčením ovládacího knoflíku se reguluje jas svítidel. Stiskem knoflíku se svítidla zapnou na naposledy nastavenou úroveň jasu, nebo se vypnou.

5.2 Rychlost změny jasu




Při pomalém otáčení knoflíku je změna jasu velmi jemná (celý rozsah je rozdělen na 254 úrovní jasu).



Prudší otočení knoflíku vyvolá výraznou změnu jasu, aby bylo možné rychlé nastavení požadované hodnoty.

5.3 Nastavení základního jasu



1. Zapněte svítidla stiskem ovládacího knoflíku.
2. Nastavte požadovaný základní jas pomalým otáčením knoflíku.
3. Ovládací knoflík stiskněte min. na 10 s.

Základní jas je minimální nastavitelná úroveň jasu.

5.4 Obnovení továrního nastavení základního jasu



1. Vypněte svítidla stiskem knoflíku.
2. Knoflík stiskněte min. na 10 s.

- Při úspěšném nastavení svítidla cca na 2 s zhasnou.
- Při úspěšném nastavení se svítidla rozsvítí cca na 1 s.

5.5 Nastavení pevného jasu po opětovném zapnutí

Z výroby je aktivní paměť naposledy použité úrovně jasu. To znamená, že při opětovném zapnutí krátkým stiskem knoflíku se svítidlo zapne na úroveň jasu použitou před vypnutím.



1. Zapněte svítidla stiskem ovládacího knoflíku.
2. Nastavte požadovaný jas pomalým otáčením knoflíku.
3. Ovládací knoflík stiskněte dvakrát rychle za sebou.

Tuto hodnotu lze změnit – potom se při opětovném zapnutí vždy nastaví ručně definovaná hodnota:

1. Zapněte svítidla stiskem ovládacího knoflíku.
2. Nastavte požadovaný jas pomalým otáčením knoflíku.
3. Ovládací knoflík stiskněte dvakrát rychle za sebou.

5.6 Aktivace paměti jasu po opětovném zapnutí



1. Vypněte svítidla stiskem knoflíku.
2. Ovládací knoflík stiskněte dvakrát rychle za sebou.

- Při úspěšném nastavení svítidla 2x pomalu bliknou.

5.7 Nastavení barvy orientačního osvětlení

Následujícím postupem můžete zvolit jednu z 18 barev integrovaného orientačního LED osvětlení:



1. Vypněte svítidla stiskem ovládacího knoflíku.
2. Stiskněte ovládací knoflík, držte jej stisknutý a zároveň 3x rychle otočte knoflíkem (tam, zpět, tam).
3. Ovládací knoflík uvolněte.

- Orientační LED osvětlení 3x blikne.

4. Otáčením ovládacího knoflíku zvolte barvu LED osvětlení.
5. Zvolenou barvu potvrďte krátkým stiskem ovládacího knoflíku.

- Při úspěšném nastavení LED osvětlení 3x blikne.

Pozn.: Všechny hodnoty se uchovávají v paměti i po vypnutí napájení.

5.8 Nastavení jasu po obnovení napájení

Standardně je po obnovení napájení vždy zajištěn vypnutý stav. Chování přístroje po vypnutí napájecího napětí je nastavitelné.

Jednoduchým postupem lze navolit, aby se místo toho použila naposledy nastavená hodnota jasu:



1. Vypněte svítidla stiskem ovládacího knoflíku.
2. Stiskněte ovládací knoflík, držte jej stisknutý a zároveň 3x rychle otočte knoflíkem (tam, zpět, tam).
3. Ovládací knoflík uvolněte.

- Orientační LED osvětlení 3x blikne.

4. Ovládací knoflík stiskněte min. na 10 s.
- Při úspěšném nastavení svítidla bliknou 1x a LED osvětlení 3x. Opakováním výše uvedeného postupu se zajistí, že při obnovení napájení po jeho vypnutí budou připojená svítidla ve vypnutém stavu.

5.9 Ovládní z více míst

Ovládní zařízení DALI je možné i z více míst díky paralelnímu zapojení několika potenciometrů DALI (viz kap. 2). Povel pro změnu jasu nebo zapnutí či vypnutí od potenciometru, který byl ovládn jako poslední, jsou vždy odeslány na všechna připojená zařízení DALI. To platí i pro základní jas nebo paměť naposledy použité úrovně jasu.

Barva orientačního LED osvětlení se nastavuje na každém potenciometru DALI samostatně.